


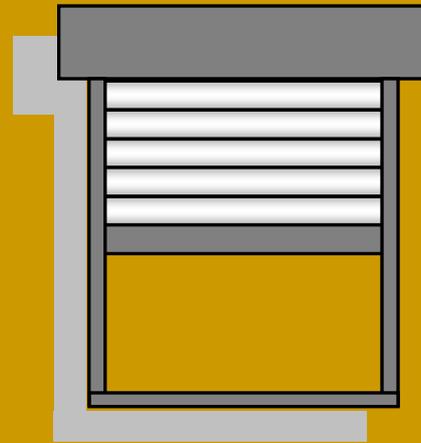

DEPRAT
MOTEUR DE PROGRÈS

GUIDE PRATIQUE **DE LA** MOTORISATION **DEPRAT**

N° 17



COMON


Document GPMD-COMON
Index 01
09-2016

L'émetteur monocanal Com'On


Il permet le réglage et la commande individuelle, de groupe ou générale des moteurs Deprat Com et Tempo Com.







Face arrière

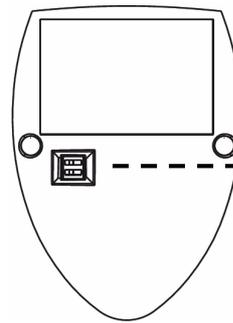

Le clavier de réglage : il permet l'injection et le vidage du code et le réglage des fins de course.

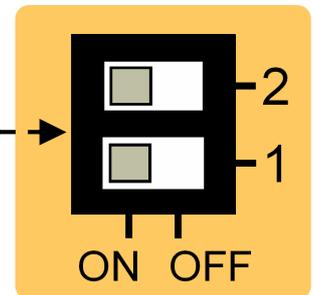


Injecter le code

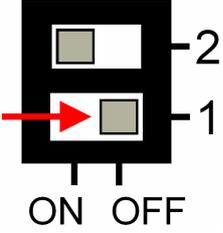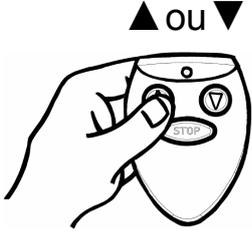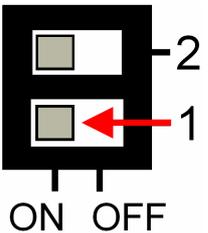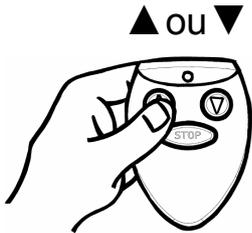1	Pousser le DIP 1 vers la droite (OFF)	
2	Donner un ordre de MONTEE ou DESCENTE (le moteur doit réagir)	 <p>▲ ou ▼</p> <p>Commande individuelle</p>
3	Pousser le DIP 1 vers la gauche (ON)	
4	VALIDER en donnant un ordre de MONTEE ou DESCENTE (le moteur doit réagir)	 <p>▲ ou ▼</p> <p>Commande individuelle</p>






Réglage des fins de course

UTILISER TOUJOURS L'EMETTEUR DE COMMANDE INDIVIDUELLE




1. Pousser le **DIP 1** vers la droite (OFF).
2. Pour régler le point haut : appuyer simultanément et en continu sur les touches montée et stop de l'émetteur. Le volet monte.
3. Relâcher les touches de l'émetteur lorsque le point haut est atteint. Le fin de course haut est enregistré.
4. Pour régler le point bas : appuyer simultanément et en continu sur les touches descente et stop de l'émetteur. Le volet descend.
5. Relâcher les touches de l'émetteur lorsque le point bas est atteint. Le fin de course bas est enregistré.
6. Pousser le **DIP 1** vers la gauche (ON).
7. Valider en donnant un ordre de montée ou de descente.

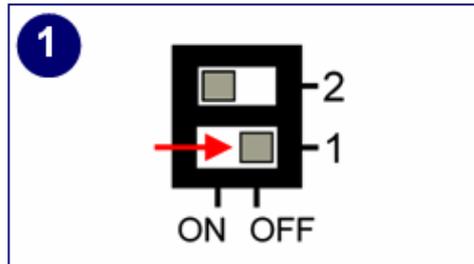

Lorsqu'un **DIP** est en position **OFF**, la LED clignote.

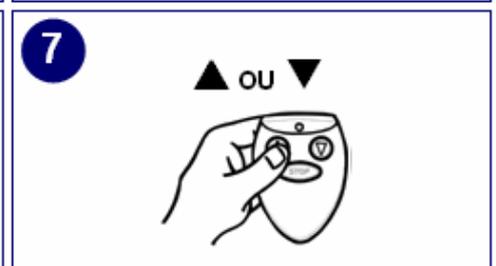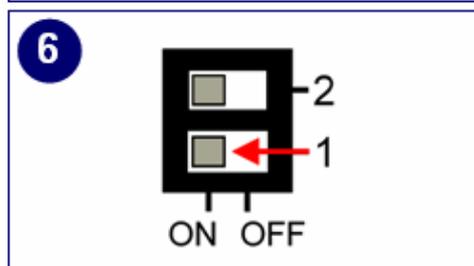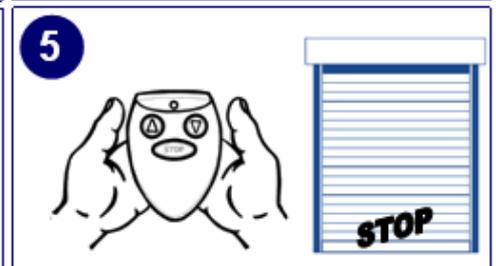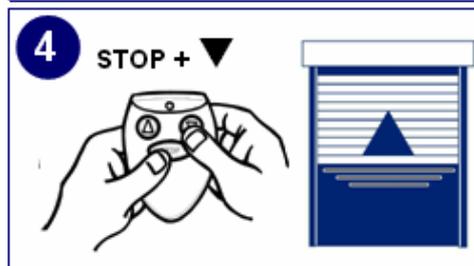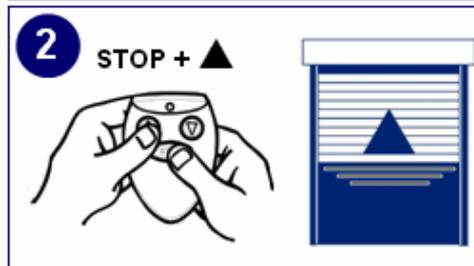

Réapprentissage des fins de course

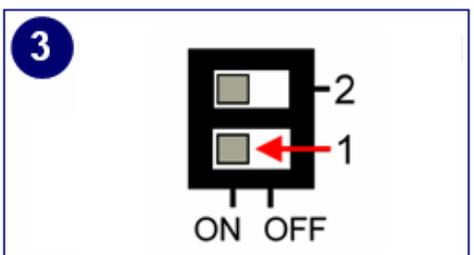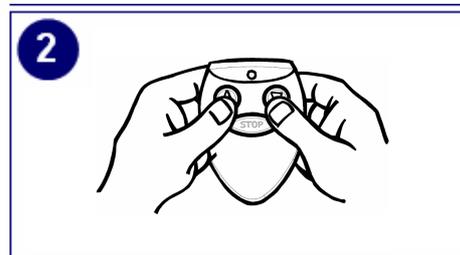
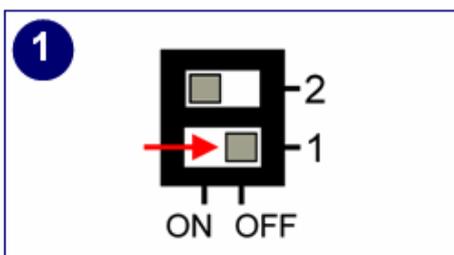


1. Pousser le **DIP 1** vers la droite (OFF) de la télécommande individuelle.

2. Appuyer simultanément et en continu sur les touches montée et descente de l'émetteur pendant plus de 3 secondes

3. Pousser le **DIP 1** vers la gauche (ON).


Ajuster le sens de rotation du moteur

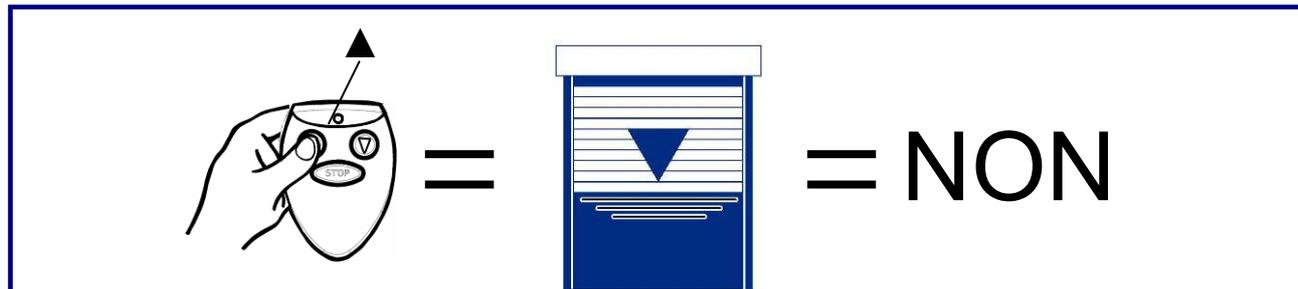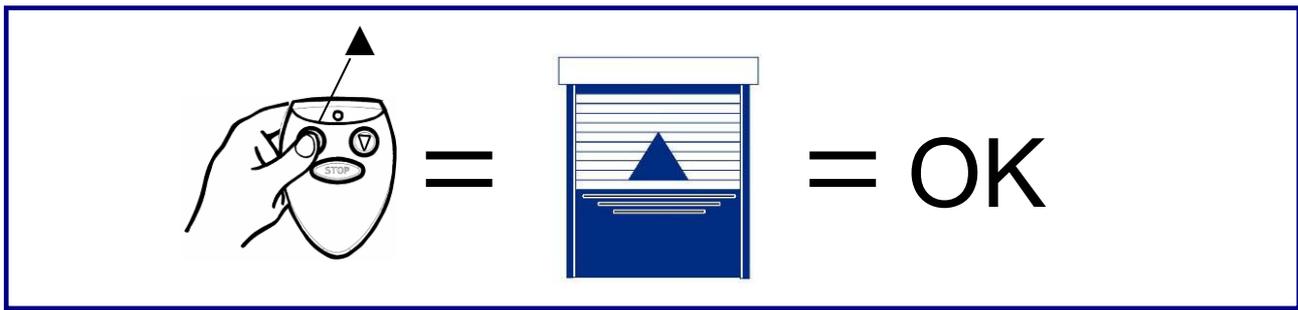


Si le sens de rotation du volet ne correspond pas aux touches de l'émetteur :

⚠ MOTEUR A L'ARRET


1. Modifier la position des fils bleus

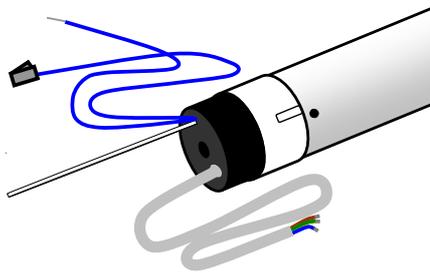


Si les fils bleus sont séparés

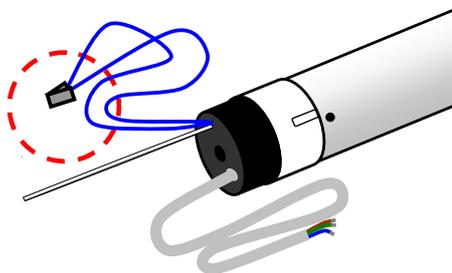

Réunir les fils bleus au moyen du connecteur

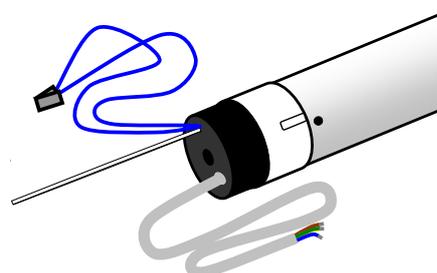



Si les fils bleus sont réunis

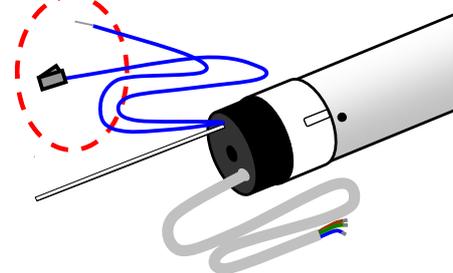

Séparer les fils bleus.
Laisser un fil relié au connecteur



2. Réinjecter le code de l'émetteur

Programmer une commande générale

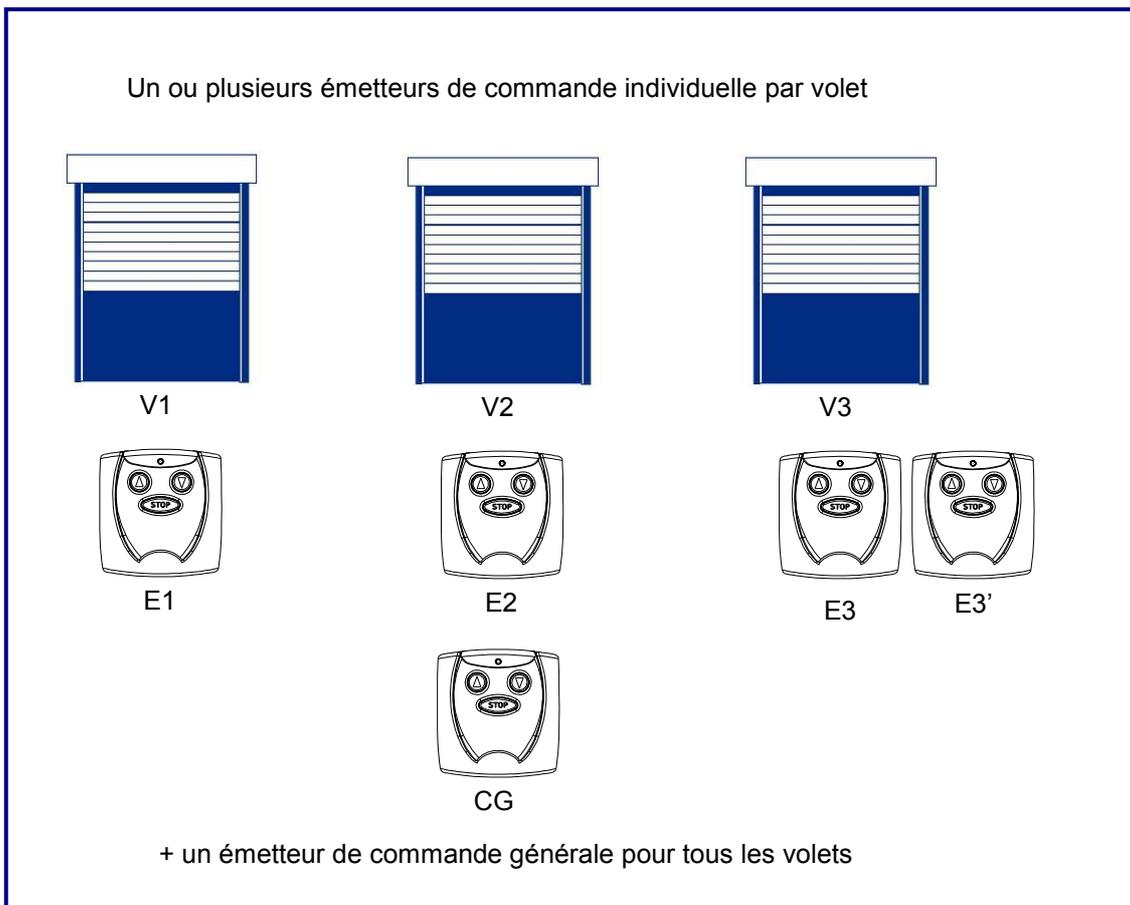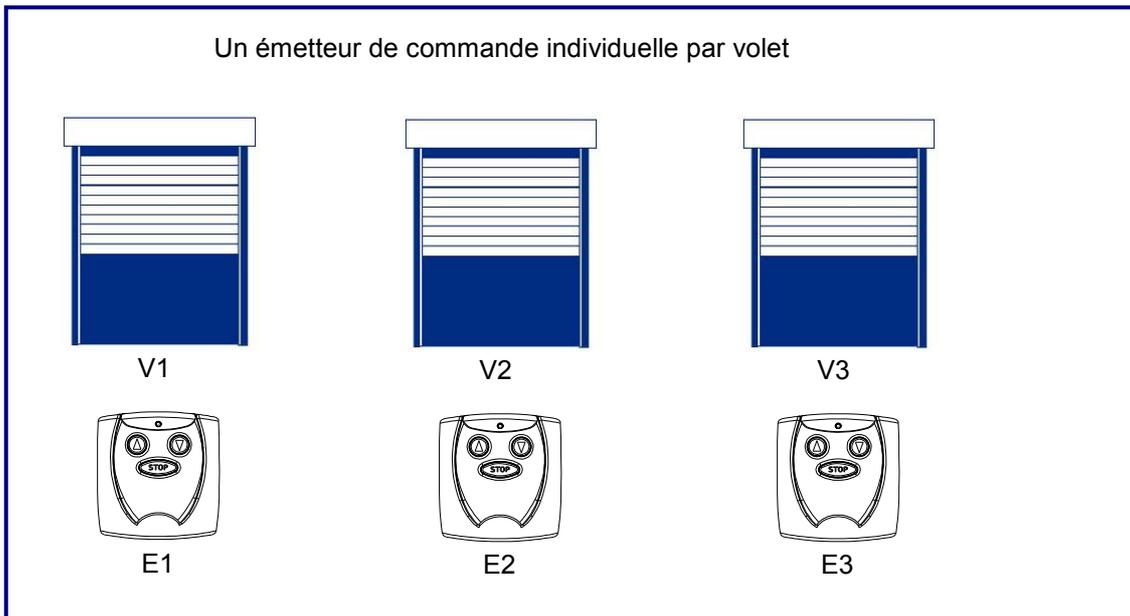

1. Vider le code du premier volet





Depuis l'émetteur de commande individuelle du premier volet

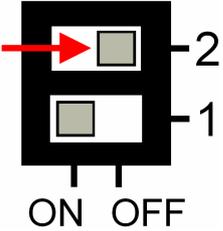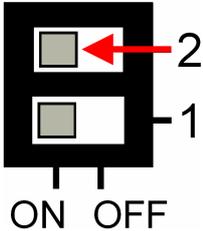1	2	3	4
	 Commande individuelle		 Commande individuelle
Pousser le DIP 2 vers la droite (OFF)	Donner un ordre de STOP pendant 5 s. (Le moteur fait un mouvement léger)	Pousser le DIP 2 vers la gauche (ON)	Donner un ordre de MONTEE ou DESCENTE (Le moteur ne doit plus réagir)

⚠ NE JAMAIS VIDER DEPUIS L'EMETTEUR DE COMMANDE GENERALE

ou








Depuis les fils bleus du moteur

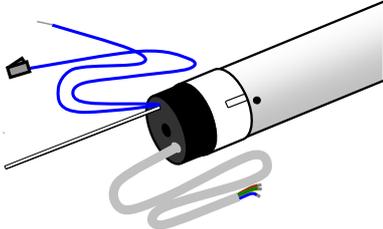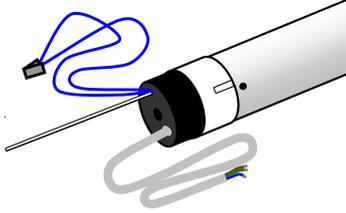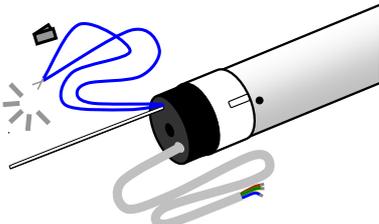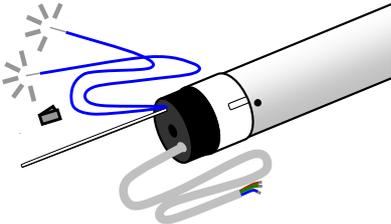Moteur fils bleu séparés	Moteur fils bleus réunis
	
1. Faire toucher les fils pendant 5 secondes.	1. Séparer les fils pendant 5 secondes.
	
2. Remettre le connecteur en place sur l'un des deux fils.	2. Remettre le connecteur en place sur les deux fils.


⚠ EFFECTUER CETTE OPERATION MOTEUR

SOUS TENSION MAIS MOTEUR A L'ARRET


2. Injecter le code des émetteurs à mémoriser
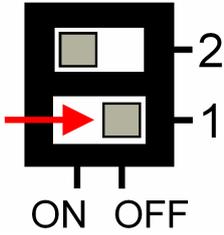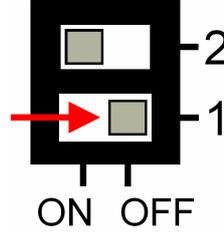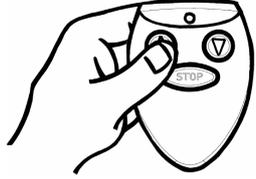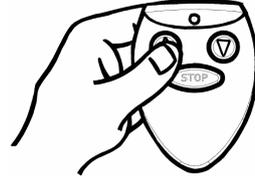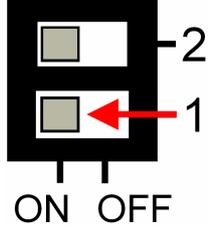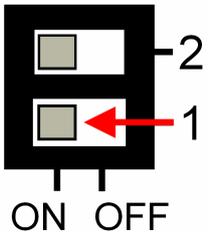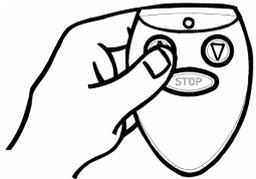
<p>1</p>	<p>Pousser le DIP 1 vers la droite des télécommandes à programmer (OFF)</p>	 <p>Commande individuelle</p>	 <p>Commande générale</p>
<p>2</p>	<p>Donner un ordre de MONTEE ou DESCENTE avec les télécommandes à programmer (le moteur doit réagir à chaque télécommande)</p>	<p>▲ ou ▼</p>  <p>Commande individuelle</p>	<p>▲ ou ▼</p>  <p>Commande générale</p>
<p>3</p>	<p>Pousser le DIP 1 vers la gauche des télécommandes (ON)</p>	 <p>Commande individuelle</p>	 <p>Commande générale</p>
<p>4</p>	<p>VALIDER en donnant un ordre de MONTEE ou DESCENTE (le moteur doit réagir)</p>	<p>▲ ou ▼</p>  <p>Commande individuelle</p>	<p>▲ ou ▼</p>  <p>Commande générale</p>

La programmation du premier volet est maintenant effectuée.

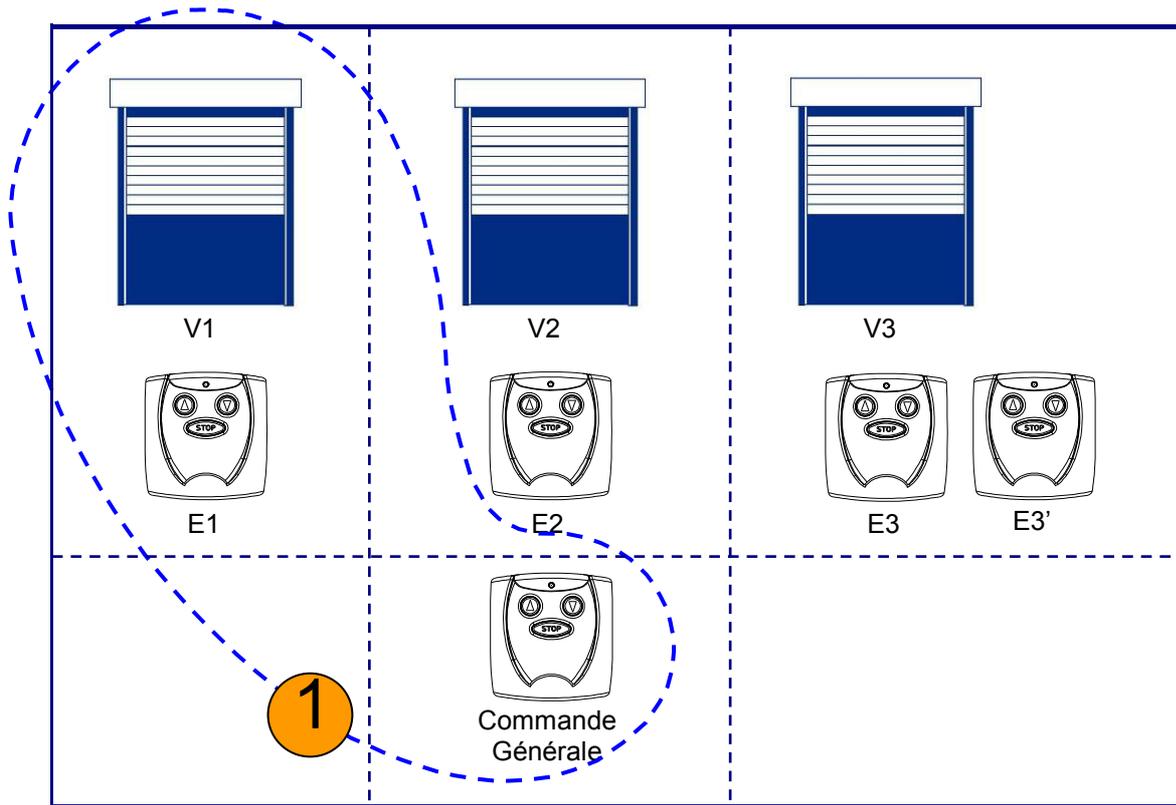

Procéder de la même façon pour le volet V2, puis pour le volet V3

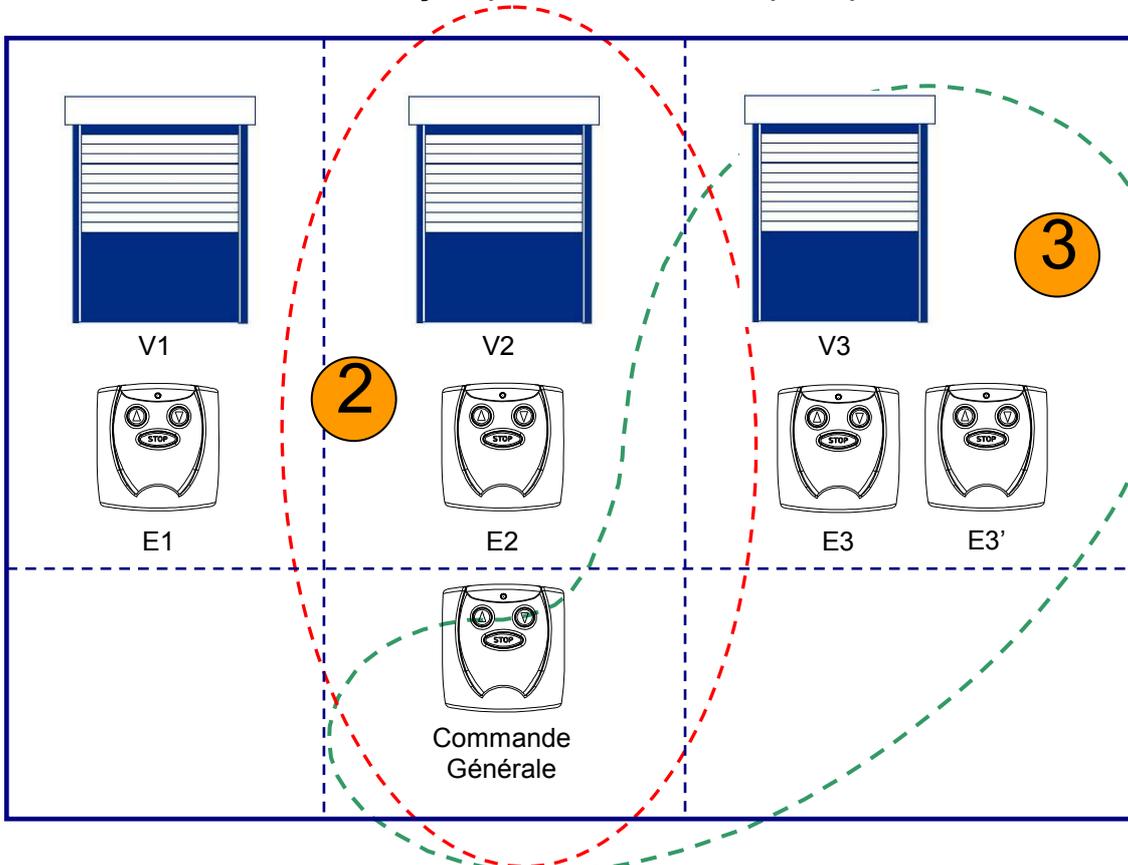

Les autres émetteurs DEPRAT COM




L'émetteur COM'ON 4 (réf. 010COMON-4)

Emetteur disposant de 4 canaux pour la commande individuelle ou de groupe de moteurs.

► Pour sélectionner un canal


Com'on 4 - Version 1

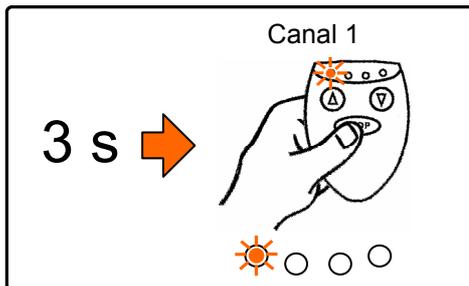

Un appui continu pendant 3 secondes sur la touche **STOP** permet d'entrer en mode SELECTION. La LED 1 clignote.

La LED 1 clignote.

Un appui supplémentaire sur la touche **STOP** permet de passer au canal suivant. La LED correspondante clignote.

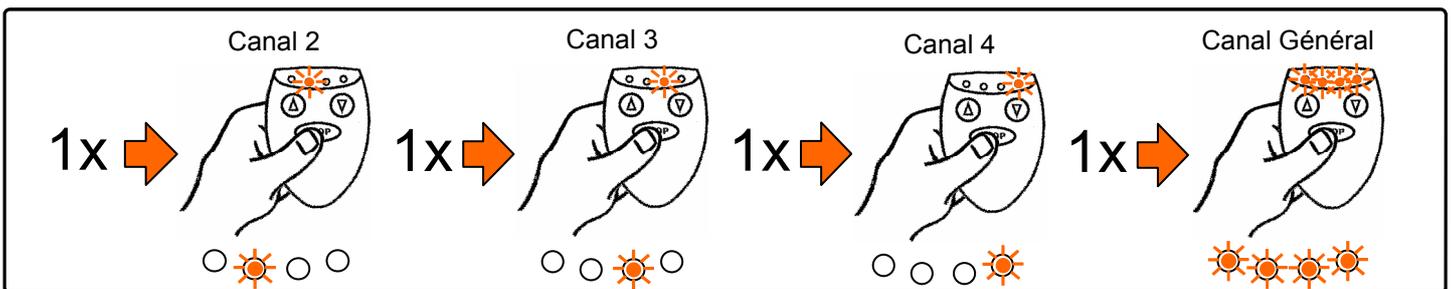

Com'on 4 - Version 2

STOP + ▲

STOP	▲	LEDs	Group
+	▲	☀ ○ ○ ○	1
+	▲	○ ☀ ○ ○	2
+	▲	○ ○ ☀ ○	3
+	▲	○ ○ ○ ☀	4
+	▲	☀ ☀ ☀ ☀	1 2 3 4






Un appui permanent sur le **STOP** et des appuis successifs sur la touche **▲** permettent de changer de canaux.

STOP + ▼

STOP	▼	LEDs	Group
+	▼	☀ ☀ ○ ○	1 2
+	▼	○ ☀ ☀ ○	2 3
+	▼	○ ○ ☀ ☀	3 4
+	▼	☀ ○ ○ ☀	1 4

Un appui permanent sur le **STOP** et des appuis successifs sur la touche **▼** permettent une sélection parmi 10 groupes de canaux.

► Pour attribuer le canal 1 au volet 1

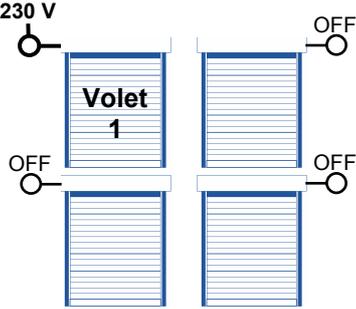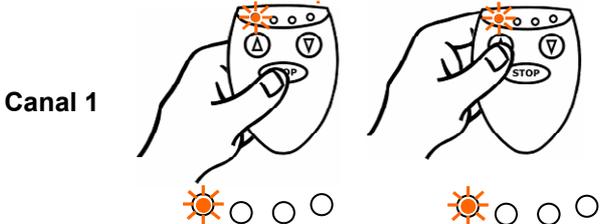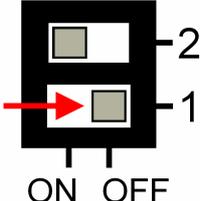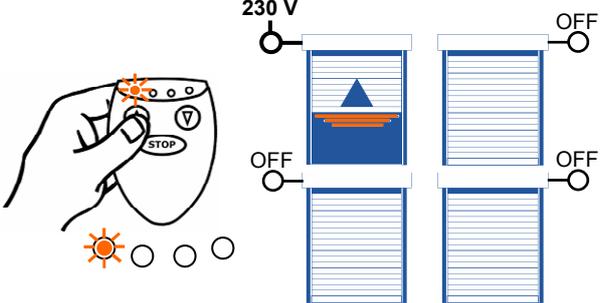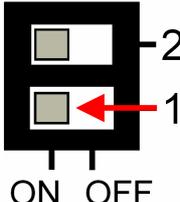1	Raccorder le VOLET 1 à l'alimentation électrique	
2	Sélectionner le CANAL 1 de l'émetteur, puis FIXER le en appuyant sur ▲ ou ▼	
3	Pousser le DIP 1 vers la droite (OFF)	
4	Donner un ordre de MONTEE ou DESCENTE (le moteur doit réagir)	
5	Pousser le DIP 1 vers la gauche (ON)	
6	VALIDER en donnant un ordre de MONTEE ou DESCENTE (le moteur doit réagir)	

► Pour attribuer les autres canaux :

Procéder de la même façon en branchant successivement les moteurs et en changeant à chaque fois de canal sur la télécommande.


L'émetteur COM'ON REPLAY (réf. 010COMON-R)

Répète automatiquement les ordres de montée et de descente toutes les 24 heures !



► Le sélecteur trois positions


Auto : mode automatique
Set : mode réglage
0 : mode manuel

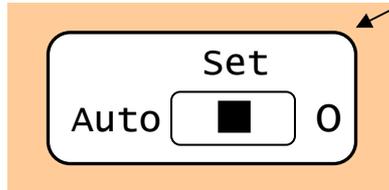

ATTENTION : PLACER LE SÉLECTEUR EN POSITION 0 POUR UTILISER LES DIP 1 et 2


► Programmer un ordre de « MONTEE » automatique

Exemple : Montée automatique à 08h00

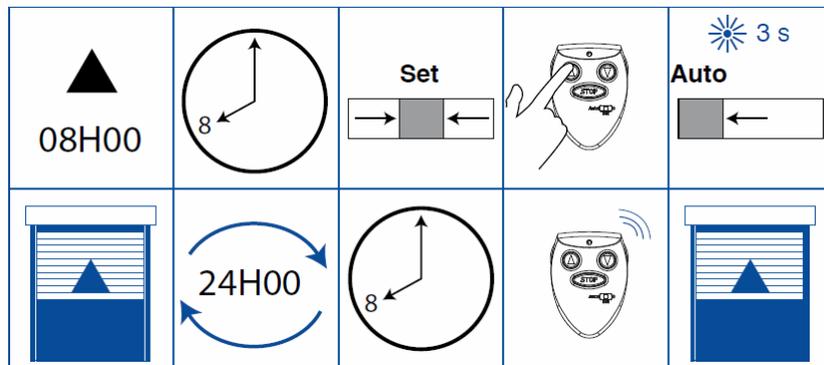

► Programmer un ordre de « DESCENTE » automatique

Exemple : Descente automatique à 21h00

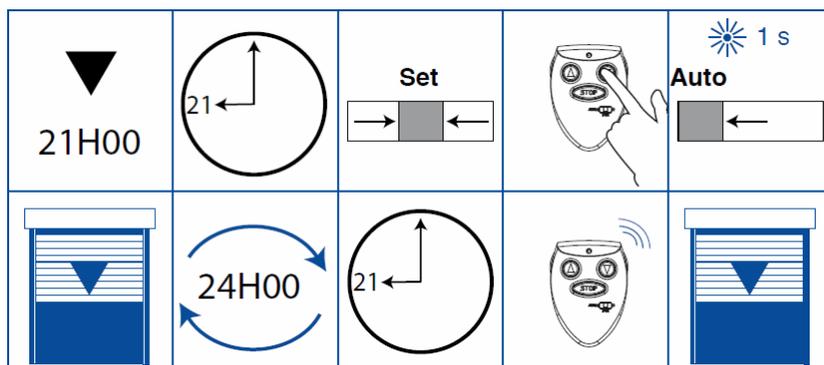

► Suspendre la programmation





Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment nos produits.

COPYRIGHT DEPRAT 09/2016



DEPRAT Jean SA

139 rue des Arts

59100 ROUBAIX

SA au capital de 1 321.529€ - RCS Lille Métropole 409 225 547

TVA FR 33 409 225 547

www.deprat.com courriel : contact@deprat.com

TEL : 03 20 89 68 00 - FAX : 03 20 89 68 01